
Systemoptionen - Tab | Daten hochladen |

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von Container-, Report- und Webviewer-Dateien.

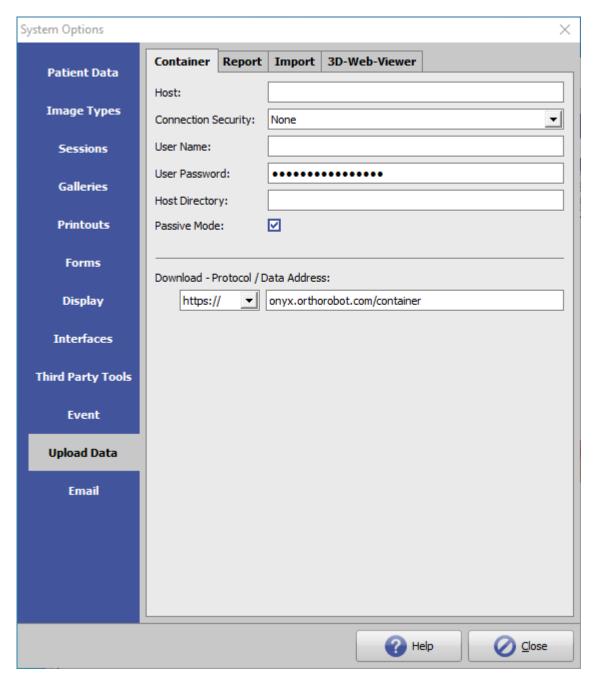

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Einstellungen Upload-Serververbindung

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS

Last update:	2021	/04/08	13.32

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	xxx
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum root- Verzeichnis des Benutzers	<pre>public_html/OnyxWebviewerUploads</pre>
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmode	an

From:

http://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata&rev=1617881562

Last update: 2021/04/08 13:32



http://www.onyxwiki.net/ Printed on 2024/05/10 21:23