



Schnittstellenkonfiguration Scanner: iTero element

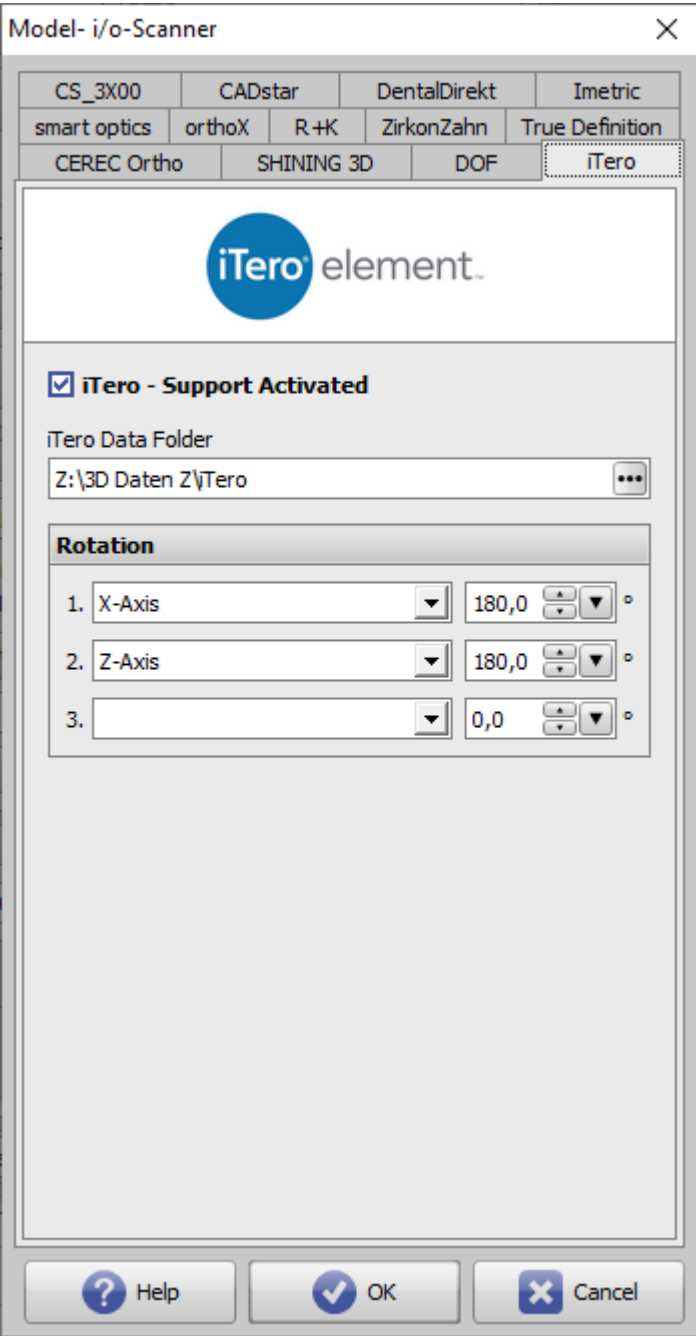

Parameter	Einstellung
iTero - Unterstützung aktiv	aktiviert iTero-Reiter im Bildimportfenster
Datenpfad	Speicherordner für MyiTero-Downloads
Rotation X/Y/Z-Achse	Korrektur der Vorausrichtung 0/180/180°

Verweise



From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<http://onyxwiki.net/doku.php?id=itero>

Last update: **2023/04/28 17:13**

